


Tipp für Auftritt

4 senkrecht stehende „Sperrholzrippen“ aus 0,8 bis 1mm Dicke.
Zwischenraum ausgefüllt mit sehr leichtem Styropor. Mit Epoxidharz verklebt.

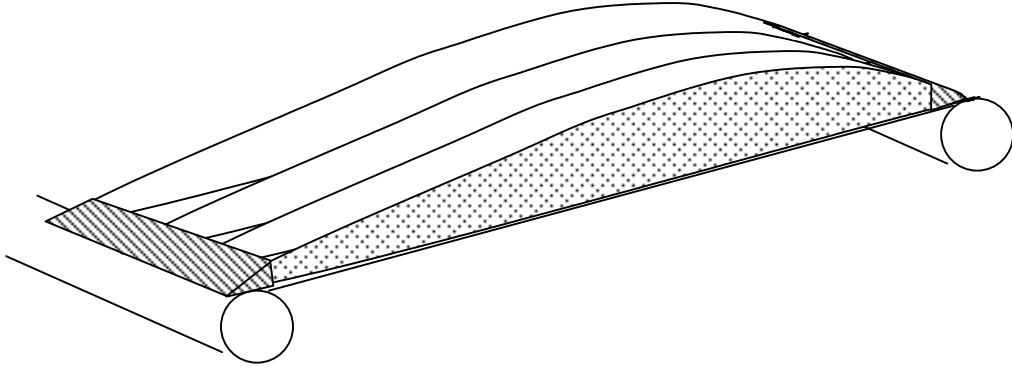

Vorne und hinten die „Spitzen“ kappen und ersetzen durch eine massive Füllleiste
An der Unterseite dieses Blocks eine 0,8 bis 1 mm dicke Sperrholzplatte verkleben.

Auf der Oberseite des Blockes nacheinander anbringen:

- 1 Lage Glasgewebe 250 g / m²
- 1 Lage Divinacell
- 1 Lage Glasgewebe 380 g/m²
- 1 Lage Sperrholz 0,8 bis 1mm

Das tritt selbst ein Stöckelschuh nicht durch !!!

Wichtig ist auch eine große Auflagefläche am Holmrohr.

